



CE

NL

## HOMER

DIGITALE KERAMISCHE VENTILATORVERWARMING



Dit product is alleen geschikt voor correct geïsoleerd  
omgevingen of voor incidenteel gebruik.

## GEBRUIKSAANWIJZING

---

Lees de instructies aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Neem alle veiligheidsinstructies in acht; Het niet naleven van de instructies kan leiden tot ongelukken en/of schade. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Gebruik deze luchtverhitter alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- **Zorg ervoor dat het type netvoeding voldoet aan de elektrische eisen van de luchtverhitter (220-240V~/50-60 Hz).**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die niet over voldoende ervaring of de noodzakelijke kennis beschikken, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan. het apparaat veilig te gebruiken en de gevaren te begrijpen die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
- **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die normaal gesproken door de gebruiker worden uitgevoerd, mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit product is geen speelgoed. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden als ze niet voortdurend onder toezicht staan.
- **Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan-/ uitzetten als het in de normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en als zij toezicht of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.**
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat afstellen of schoonmaken, of onderhoud door de gebruiker uitvoeren.
- **WAARSCHUWING:** Bepaalde onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet extra voorzichtig worden omgegaan met kinderen en kwetsbare mensen in de buurt.
- Om het risico te voorkomen dat de thermische beveiliging per ongeluk wordt gereset, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik de luchtverhitter niet met een controller of een ander apparaat dat het apparaat automatisch activeert, aangezien er brandgevaar kan bestaan als de luchtverhitter afgedekt is of niet op de juiste plaats is geplaatst.
- **Beperk de luchtinlaat- en uitlaatroosters niet.**
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik aanzienlijk warm en kan brandwonden veroorzaken. Vermijd onbeschermd contact met het hete oppervlak.
- **Bewaar brandbare materialen, zoals meubels, kussens, dekens, papier,**

kleding, gordijnen en soortgelijke voorwerpen op minstens 1 m afstand van de voorkant, zijkanten en achterkant van het apparaat.

- Koppel de netvoeding los als het apparaat niet in gebruik is of tijdens het schoonmaken.
- Vermijd het gebruik van de luchtverhitter in stoffige omgevingen of in de aanwezigheid van brandbare dampen (bijvoorbeeld in werkplaatsen of garages).
- Plaats niets op het product; vermijd het plaatsen van natte kledingstukken op de luchtverhitter.
- Gebruik de heater in een goed geventileerde ruimte.
- Vermijd het plaatsen van vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat-/uitlaatroosters, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken of brand en het apparaat kan beschadigen.
- Om het risico op brand te voorkomen, mag u de roosters op geen enkele manier blokkeren of ermee knoeien terwijl de luchtverhitter in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn technische ondersteuningsdienst of in ieder geval door een persoon met een vergelijkbare kwalificatie, om elk risico te voorkomen.
- Gebruik de luchtverhitter niet als deze van een bepaalde hoogte is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is. Neem contact op met een servicecentrum om de luchtverhitter te controleren of de noodzakelijke elektrische of mechanische reparaties uit te voeren.
- De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is de ophoping van stof in het apparaat. Verwijder opgehoopt stof door de stekker te verwijderen en de roosters schoon te maken met een stofzuiger.
- Gebruik geen schurende producten om het apparaat schoon te maken. Maak het schoon met een vochtige doek (niet nat), afgespoeld met zeepsop. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u enig onderhoud uitvoert.
- Om de luchtverhitter los te koppelen, zet u de schakelaar op OFF en haalt u de stekker uit het stopcontact. Trek alleen aan de stekker. Trek niet aan de kabel wanneer u de luchtverhitter uitschakelt.
- Plaats geen voorwerpen op de kabel en voorkom ook dat u deze buigt
- **kabel.**
- Het gebruik van verlengsnoeren wordt niet aanbevolen, aangezien deze oververhit kunnen raken en brandgevaar kunnen veroorzaken. Gebruik nooit één verlengsnoer om meerdere apparaten te bedienen.
- Dompel het netsnoer, de stekker of enig ander onderdeel van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats de luchtverhitter niet boven of in de buurt van een andere warmtebron.

WAARSCHUWING: VERMIJD HET BEDEKKEN VAN DE VENTILATORVERWARMER OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.


Het onderstaande symbool geeft deze waarschuwing aan:



- De luchtverhitter kan brand veroorzaken als deze tijdens de werking wordt afgedekt of ermee in contact komt brandbaar materiaal inclusief gordijnen, gordijnen, dekens, enz. HOUD DE VENTILATORVERWARMING UIT DE BUURT VAN DEZE MATERIALEN.
- Sluit de luchtverhitter pas aan op de stroomvoorziening nadat deze correct is gemonteerd of geplaatst.
- Laat de kabel niet onder tapijten lopen. Bedek de kabel niet met dekens, tapijten of soortgelijke materialen. Plaats de kabel uit de buurt van drukke gebieden en op een plaats waar deze niet per ongeluk kan worden uitgetrokken.
- Gebruik de luchtverhitter niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Het verwarmingstoestel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Bij de eerste ingebruikname kan de luchtverhitter een lichte, onschadelijke geur afgeven. Deze geur is een normaal gevolg van het aanvankelijk opwarmen van de interne verwarmingselementen en mag daarna niet meer terugkeren.  
WAARSCHUWING: DE AAN/UIT-SCHAKELAAR IS NIET DE ENIGE METHODE OM DE NETVOEDING LOS TE KOPPELEN. HAAL HET APPARAAT ALTIJD LOS TIJDENS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, WANNEER HET VERPLAATST WORDT OF WANNEER HET NIET IN GEBRUIK IS.
- Een luchtverhitter bevat onderdelen die elektrische vlambogen en vonken genereren. Het mag niet worden gebruikt in potentieel gevaarlijke gebieden, zoals gebieden waar brand- of explosiegevaar bestaat, of gebieden gevuld met chemische stoffen of vocht.
- Gebruik het apparaat niet op zachte oppervlakken zoals bedden, waar de roosters bedekt kunnen raken. Plaats de luchtverhitter altijd op een vlakke en stabiele ondergrond als deze in werking is, om te voorkomen dat hij omvalt. Plaats de kabel zo dat noch de luchtverhitter, noch andere voorwerpen er bovenop kunnen liggen.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
- Schakel het apparaat uit als er geen toezicht is, om ongelukken te voorkomen.
- In geval van afwijkingen (abnormaal geluid of een vreemde geur), schakel het apparaat onmiddellijk uit; Probeer het niet te repareren, maar breng het naar uw plaatselijke servicecentrum.

## BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

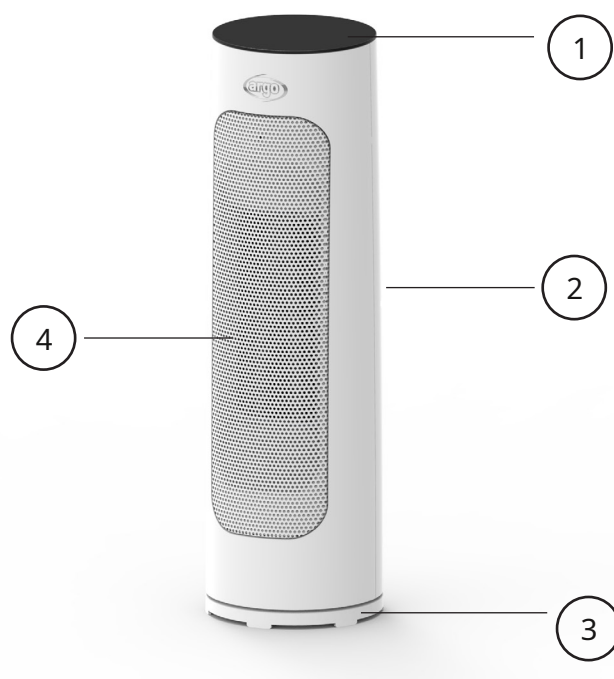


1. Bedieningspaneel en LED-display

2. Luchtinlaat

3. Intrekbare oscillerende basis

4. Luchtuitlaat

## BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING

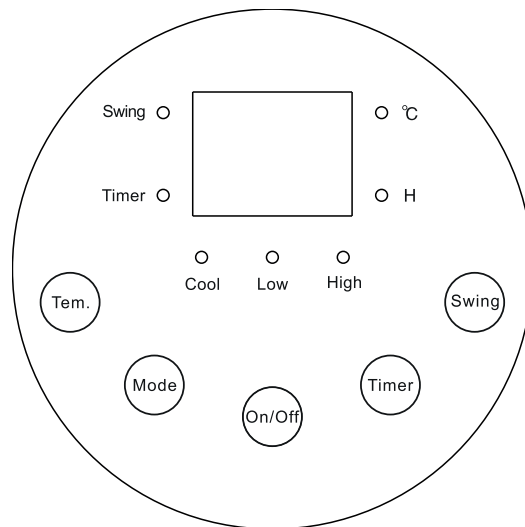

Sluit het netsnoer aan op een geschikt stopcontact (220-240V ~ 50-60 Hz). Druk op de aan/uit-knop aan de achterkant van de luchtverhitter.

### AAN / UIT KNOP



Raak deze knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening aan om de luchtverhitter in of uit te schakelen.

### SWING-KNOP



Raak deze knop op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening aan om de horizontale oscillatie van de luchtverhitter te activeren, de bijbehorende LED op het bedieningspaneel gaat branden. Om de swingfunctie uit te schakelen, raakt u deze knop opnieuw aan.

### TIMERKNOP



Raak de Timer-knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening aan om het werkingsinterval in de volgende cirkelvormige volgorde te selecteren: 0h (timer uitschakelen), 1h, 2h, 3h ... tot 12 uur. Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, bedraagt het aanpassingsinterval 1 uur. Wanneer de timerfunctie is geactiveerd, verschijnt de resterende tijd vóór het uitschakelen op het display. Op het bedieningspaneel brandt LED H.

### MODE-KNOP



Raak deze knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening aan om de verwarmingsmodus in de volgende cirkelvormige volgorde te selecteren: Koel (ventilatiemodus) -Laag (ECO-verwarmingsmodus 1300 W) -Hoog (COMFORT-verwarmingsmodus 2000 W) Afhankelijk van de geselecteerde modus gaat de bijbehorende LED op het bedieningspaneel branden.


### TEMP-KNOP



Raak deze knop op het bedieningspaneel aan om de gewenste temperatuur in te stellen van 15 °C tot 40 °C; bij elke aanraking stijgt de temperatuur met 1 °C. Na het instellen van de temperatuur knippert de geselecteerde temperatuur gedurende 3 seconden op het display, daarna wordt de kamertemperatuur weergegeven. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het toestel automatisch in de ventilatiemodus waardoor de luchtstroom tot een minimum wordt beperkt.

**AUTO-FUNCTIE:** bij afwezigheid van een specifieke modusselectie treedt de AUTO-functie in werking, die automatisch de modus en dus de geleverde warmte aanpast op basis van het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur: tot een verschil van 2 °C werkt het apparaat in de ECO-modus zal de unit, boven het verschil van 2 °C, in de COMFORT-modus werken. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de elektrische weerstand uitgeschakeld: het toestel blijft op zeer lage snelheid ventileren om een goede luchtverspreiding in de kamer te behouden. Als u daarentegen de modus selecteert, werkt het apparaat volgens de ingestelde modus. Druk op de afstandsbediening op de toetsen + (UP) en - (DOWN) om de temperatuur in te stellen. de °C-LED op het bedieningspaneel gaat branden.

## AFSTANDSBEDIENING

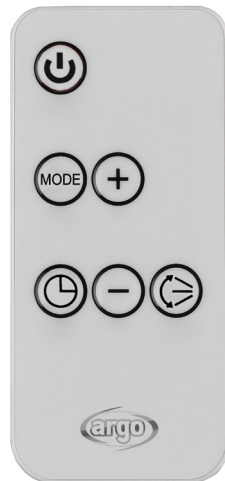


De functies van de afstandsbediening komen overeen met die op het bedieningspaneel. Verwijder bij het eerste gebruik de transparante folie die op de afstandsbediening is aangebracht.

**Gebruik een lithium/mangaan-knoopcel, modelnr. CR2025-3 V, conform batterijrichtlijn nr. 2006/66/CE en wijzigingen door Richtlijn 56/2013/EU**

De batterij wordt bij het product geleverd. Verwijder bij het eerste gebruik het plastic lipje dat in de afstandsbediening zit om de werking ervan mogelijk te maken.

**HOE DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING TE PLAATSSEN/VERWIJDEREN (zie onderstaande tekeningen)**

Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening, druk op de achterkant en trek aan het rechterklepje (A). Plaats de batterij in het deksel en let erop dat u de juiste plaatsing van de polariteit (B) controleert. Plaats het deksel in de afstandsbediening (C).

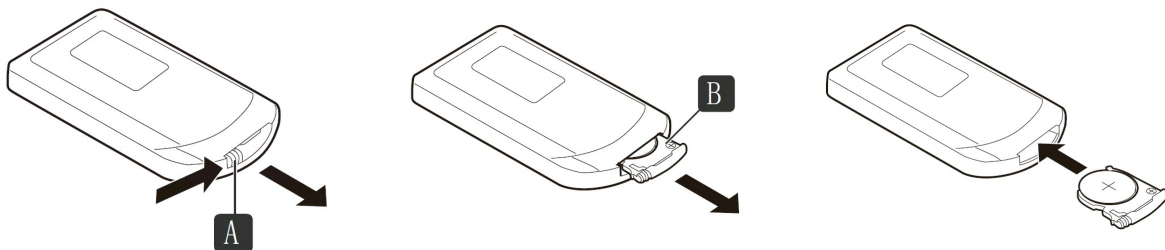

### WAARSCHUWINGEN VOOR BATTERIJEN

Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals vuur, zon of soortgelijke bronnen;

Verwijder de batterijen als deze warm worden of als u weet dat u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

- De batterijen moeten correct in het daarvoor bestemde batterijcompartiment worden geplaatst;
- Wanneer u de batterijen verwijdert omdat ze beschadigd zijn of aan het einde van hun levensduur zijn, gooi ze dan weg volgens de geldende nationale regelgeving en hieronder aangegeven.
- Als er batterijvloeistof lekt, verwijdert u alle batterijen en vermijdt u dat de gelekte vloeistof in contact komt met de huid of kleding. Als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, was de huid dan onmiddellijk met water. Voordat u nieuwe batterijen plaatst, maakt u het batterijcompartiment zorgvuldig schoon met keukenpapier of volgt u de aanbevelingen van de batterijfabrikant voor het reinigen.
- Waarschuwing Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

Gebruik en vervang alleen batterijen van hetzelfde formaat en type. Onjuist gebruik van batterijen kan vloeistoflekkage, oververhitting of explosie veroorzaken. Deze vloeistof is bijtend en kan giftig zijn. Het kan brandwonden aan de huid en ogen veroorzaken en is schadelijk bij inslikken.

Om het risico op letsel te verminderen:

- Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen
- Batterijen niet verwarmen, openen, doorboren, snijden of in vuur gooien
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen
- Laat geen metalen voorwerpen achter die in contact kunnen komen met de accupolen en daardoor kunnen opwarmen en/of brandwonden kunnen veroorzaken.



#### INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWIJDERING VAN BATTERIJEN IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/CE EN WIJZIGINGEN GEÏNTRDUCCEED DOOR RICHTLIJN 2013/56/UE

Vervang de batterijen als ze leeg zijn. Aan het einde van hun levensduur moeten batterijen gescheiden van het ongesorteerde afval worden weggegooid. Ze moeten naar aangewezen recyclingcentra worden gebracht of worden teruggestuurd naar een detailhandelaar die deze service biedt. Het gescheiden weggoien van batterijen voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van onvoldoende verwijdering, en maakt het ook mogelijk dat de materialen waaruit ze bestaan worden teruggewonnen en gerecycled, wat resulteert in aanzienlijke besparingen op het gebied van energie en hulpbronnen. Om de verplichting tot gescheiden afvalverwerking te benadrukken, is de batterij voorzien van het doorgestreepte vuilnisbaksymbool. Illegale verwijdering van het product door de gebruiker kan leiden tot administratieve sancties volgens de huidige regelgeving.

## ONDERHOUD EN OPSLAG

**LET OP: HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET APPARAAT VOOR REINIGINGS- OF ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.  
BELANGRIJK: DOMPEL DE KERAMISCHE VENTILATORVERWARMING NIET IN WATER**

### Het buitenoppervlak van het apparaat reinigen

Gebruik een zachte doek om eventueel stof van de luchtverhitter te verwijderen. Als de luchtverhitter erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die is bevochtigd met water en een neutraal reinigingsmiddel bij een temperatuur lager dan 50 °C. Laat de luchtverhitter volledig drogen voordat u hem opnieuw gebruikt. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzine. Was het apparaat niet met water. Gebruik bij het reinigen van het apparaat geen oliën, chemische stoffen of andere voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen. Gebruik een stofzuiger om stof uit de luchtinlaat-/uitlaatroosters te verwijderen.

### OPSLAG

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het samen met deze handleiding in de originele verpakking op een koele en droge plaats worden bewaard.



**INFORMATIE-EISEN VOOR ELEKTRISCHE LOKALE RUIMTEVERWARMERS**

Tabel 2 - Bijlage II - Eisen inzake ecologisch ontwerp - Eisen voor productinformatie - VERORDENING (EU) 2015/1188 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot eisen inzake ecologisch ontwerp voor lokale ruimteverwarmingstoestellen .

Model-ID('s):HOMERUS					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-inbreng, alleen voor elektrische opslag van lokale ruimte Verwarmingselementen (selecteer er één)	
Nominale warmteafgifte	P <sub>naam</sub>	2,0	kW	Handmatige regeling van de warmtelading, met geïntegreerde thermostaat	[Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	Handmatige regeling van de warmtelading met feedback van de kamer- en/of buitentemperatuur	[Nee]
Maximale continue warmteafgifte	P <sub>maximaal, c</sub>	2,0	kW	Elektronische regeling van de warmtelading met feedback van de kamer- en/of buitentemperatuur	[Nee]
Hulpelektriciteit consumptie				Door ventilator ondersteunde warmteafgifte	[Nee]
Bij nominale warmteafgifte	e <sub>lnaam</sub>	0	kW	Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (selecteer er één)	
Bij minimale warmteafgifte	e <sub>lmin</sub>	0	kW	Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	[Nee]
In standby-modus	e <sub>lsb</sub>	0.000	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen regeling van de kamertemperatuur	[Nee]
				Met mechanische thermostaat ruimtetemperatuurregeling	[Nee]
				Met elektronische kamertemperatuurregeling	[Ja]
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	[Nee]
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[Nee]
				Andere bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[Nee]
				Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	[Nee]
				Met optie voor afstandscontrole	[Nee]
				Met adaptieve startcontrole	[Nee]
				Met werktijdbeperking	[Ja]
				Met zwarte bolsensor	[Nee]
De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming				η <sub>s</sub> (%)	37
Contact details:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIË - www.argoclima.com				



**INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU**

Aan het einde van de levensduur mag dit apparaat niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Het moet naar speciale lokale afvalinzamelingscentra of naar een dealer die deze service levert, worden gebracht. Door elektrische en elektronische apparatuur gescheiden af te voeren, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering vermeden en kunnen de onderdelen ervan worden teruggewonnen en gerecycled, waardoor aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen kunnen worden gerealiseerd. Om de plicht tot gescheiden afvoer van deze apparatuur te onderstrepen, is het product gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.



improve your life

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)

Argoclima aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze handleiding en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in deze handleiding aan te brengen die passend worden geacht voor technische of commerciële behoeften.